

## Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-93).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. Во избежание порчи фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

## Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-002-11991614-2013, ТУ 5610-003-1191614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

## Примечание

Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.


Уважаемые покупатели и сборщики мебели, просим заполнить данную анкету и передать схему сборки в магазин, или заполнить эту же анкету на сайте [www.dialmebel.ru](http://www.dialmebel.ru) :

- 1) Обнаружены расхождения в размерах деталей: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 2) Обнаружены несоответствие сверловки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 3) Обнаружено несоответствие фурнитуры: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 4) Прочие недочеты: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу. Прихожая "Иннес-2"

### ШКАФ УГЛОВОЙ

Габаритные размеры 0,7 x 2,2 x 0,7  
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / МДФ рамка

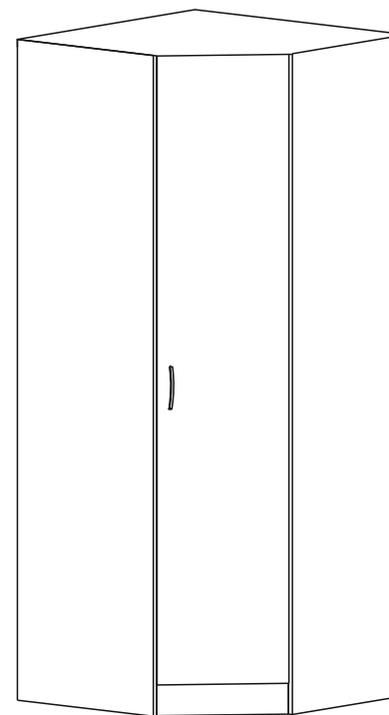

Мебельная фабрика "ДИАЛ" г. Пенза, ул. Антонова, 3.  
Телефон /факс (841-2) 69-86-30.

Тел.: 69-86-31.

E-mail: [dial\\_meb@mail.ru](mailto:dial_meb@mail.ru)

Сайт: [www.dialmebel.ru](http://www.dialmebel.ru)



## Инструкция по сборке.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении (изделие обращено лицевой частью вверх)
3. Прибить подпятники к боковинам(1) и цоколям(7) используя гвозди 2x20. (рис.1)
4. Скрепить боковины(1,2,3) и стяжки (4,5) с помощью еврошурупов. (рис.1)
5. К нижней стяжке(4) прикрепить цоколя(7,8) с помощью еврошурупов (рис.1)
6. Замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2мм). Затем гвоздями 2x20 прибить заднюю стенку состоящую из 2-х ДВП(9) скрепленных соединительной планкой и ДВП(10). (рис.1)
7. К боковинам(1,3) монтировать штангодержатели шурупами 4x16. Установить штангу. (рис.1)
8. Монтировать створку(11) к корпусу шкафа используя петли и шурупы 4x16. Шурупами 4x3 прикрутить ручку к створке(11). (рис.1)
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несоответствие углов створок и ровности всего изделия.
10. Установить полки(6) используя полкодержатели. (рис.1)
11. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
12. Соединять все изделия (секции) стоящие вплотную друг к другу между собой межсекционными стяжками или фиксировать их к стене с помощью углового навеса и дюбель-винтов.


## Необходимый инструмент

| Отвертка крест. | Отвертка плоская | Евроключ 4.5 | Электродрель | Молоток | Изм. рулетка |
|-----------------|------------------|--------------|--------------|---------|--------------|
|                 |                  |              |              |         |              |

## Используемая фурнитура

| Еврошуруп 7x50 | Гвоздь 2x20           | Шуруп 4x16       | Дюбель-винт 6x50 | Шуруп 4x30     | Петля мебельная | Мебельная стяжка | Заглушка мебельная |
|----------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
|                |                       |                  |                  |                |                 |                  |                    |
| Ручка 96       | Соединительная планка | Мебельная штанга | Штангодержатель  | Полкодержатель |                 |                  |                    |
|                |                       |                  |                  |                |                 |                  |                    |

Рис.1

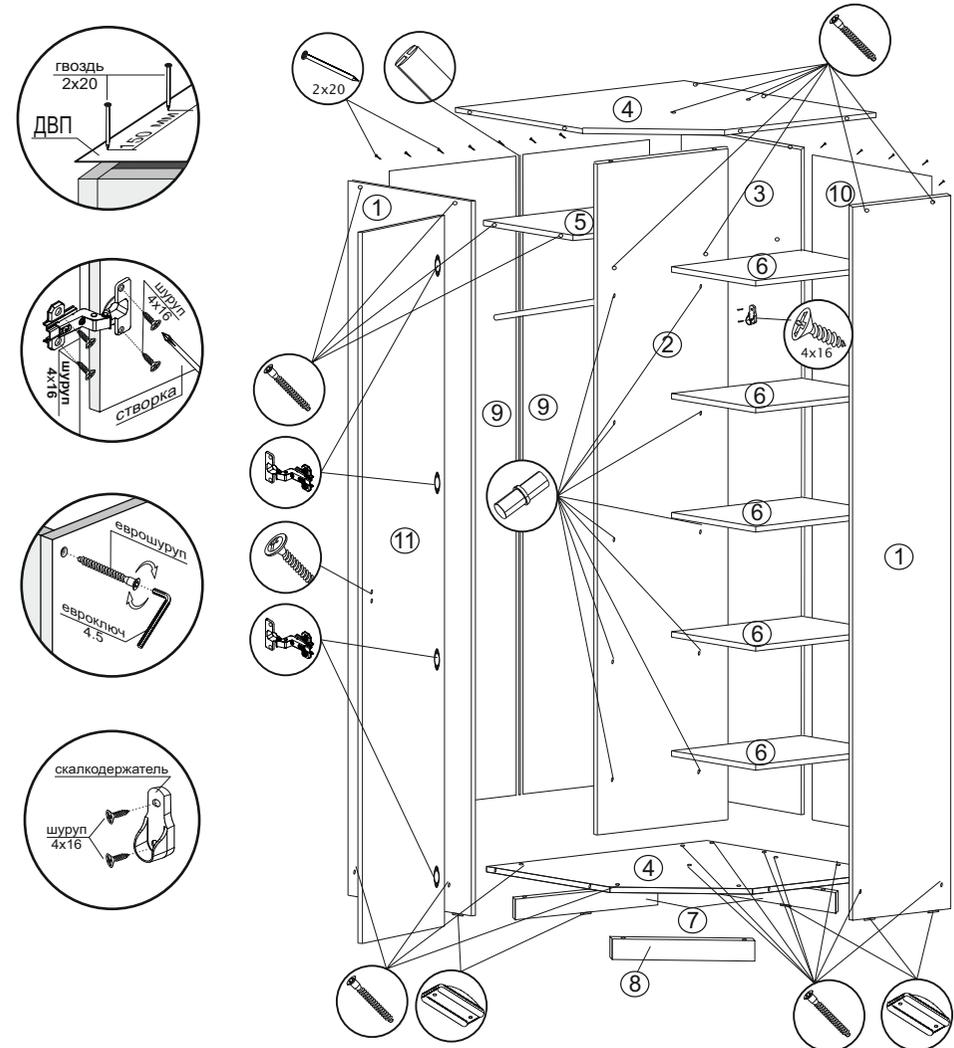

| №  | Название      | Кол-во | Размер     |
|----|---------------|--------|------------|
| 1  | Боковина      | 2      | 2200 x 358 |
| 2  | Боковина      | 1      | 2097 x 358 |
| 3  | Боковина      | 1      | 2097 x 418 |
| 4  | Стяжка        | 2      | 680 x 680  |
| 5  | Стяжкае       | 1      | 664 x 418  |
| 6  | Полка         | 6      | 246 x 358  |
| 7  | Цоколь        | 2      | 471 x 70   |
| 8  | Цоколь        | 1      | 598 x 70   |
| 9  | ДВП крашенное | 2      | 2128 x 338 |
| 10 | ДВП крашенное | 1      | 2128 x 276 |
| 11 | Створка       | 1      | 2126 x 453 |